


●ヘッドライト

●光軸調整

ダクト カバーを外す。


垂直方向及び水平方向の調整スクリュを回して光軸の調整を行う。

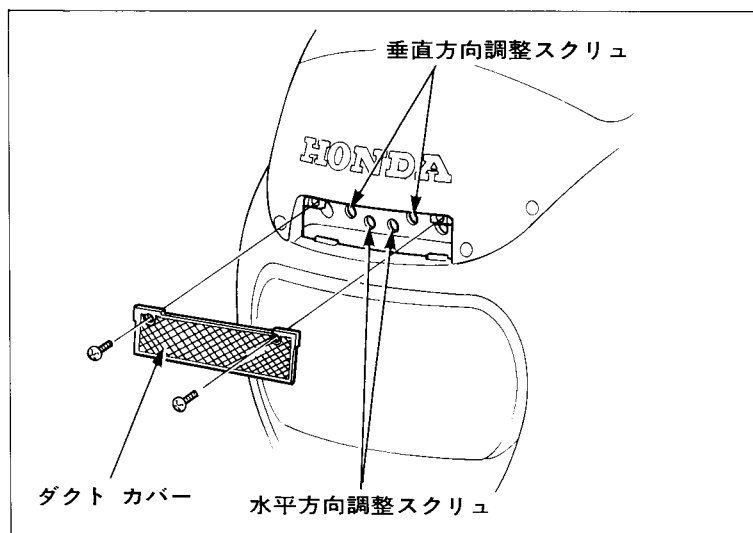



●ヘッドライトの交換

フェアリング(ロア カウル, アッパ カウル)を取外す。(⇒32)

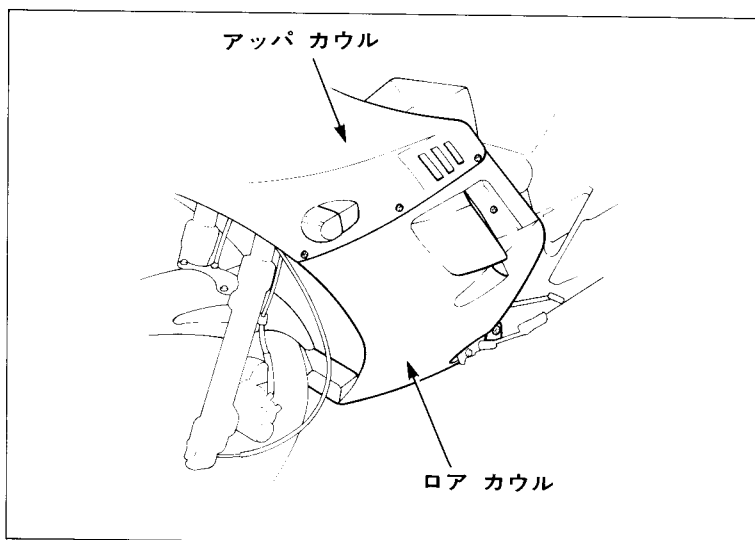

エア インテーク ダクトをダッシュボードから外す。
ヘッドライト Assyマウント ボルトを外す。




ヘッドライトを交換する時以外は、ヘッドライトをブラケットから取外さないこと。

ヘッドライト, ポジション ランプ, カプラの接続を外す。

取外しの逆手順で新品のヘッドライトを取付ける。

取付け後, ヘッドライトの光軸を調整する。

(⇒24)

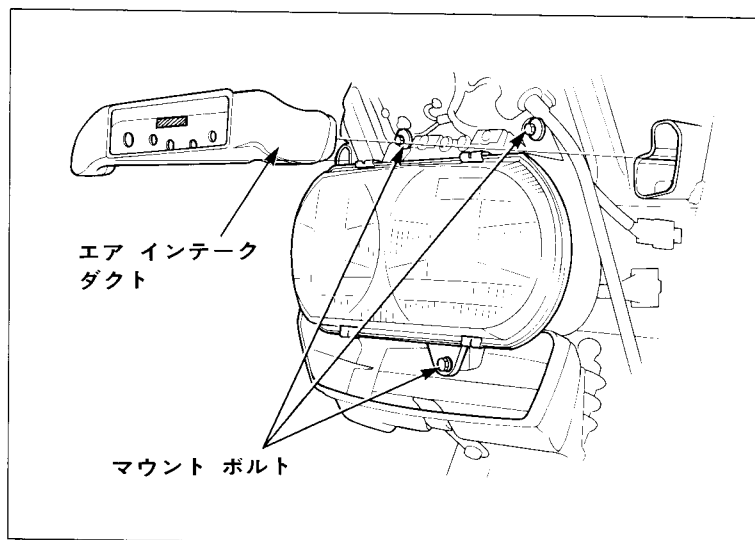

●バルブの交換

ヘッドライトを取外す。


レンズ ホルダ クリップを外しヘッドライト レンズを外す。

ソケット カバーを外しセット スプリングを外す。

バルブを交換する。



- ・バルブのガラス面に直接手を触れないこと。
バルブのガラス面に汚れが付着するとバルブの性能が著しく低下する。
- ・セット スプリング, ソケット カバー取付けは確実にすること。

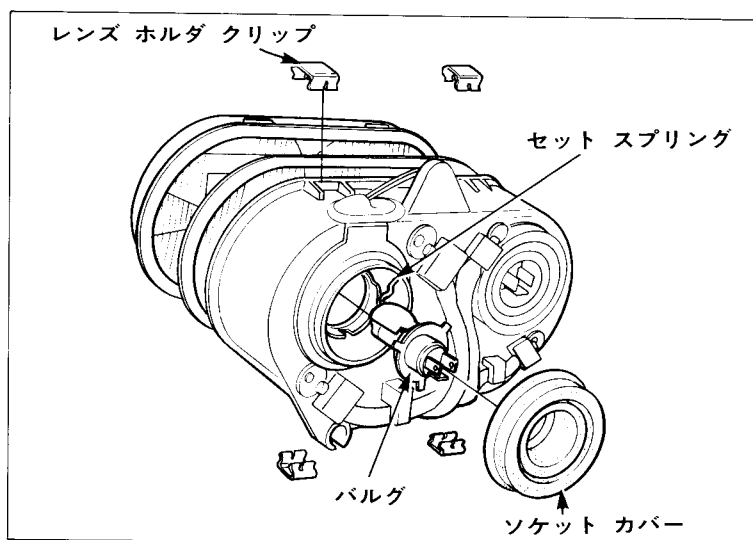


●メータ

フェアリング（ロア カウル、アッパ カウル）を取外す。（⇒32）

ヘッドライトを取外す。（⇒25）


ヒューズ カプラを外す。

スピードメータ ケーブルの接続を外す。

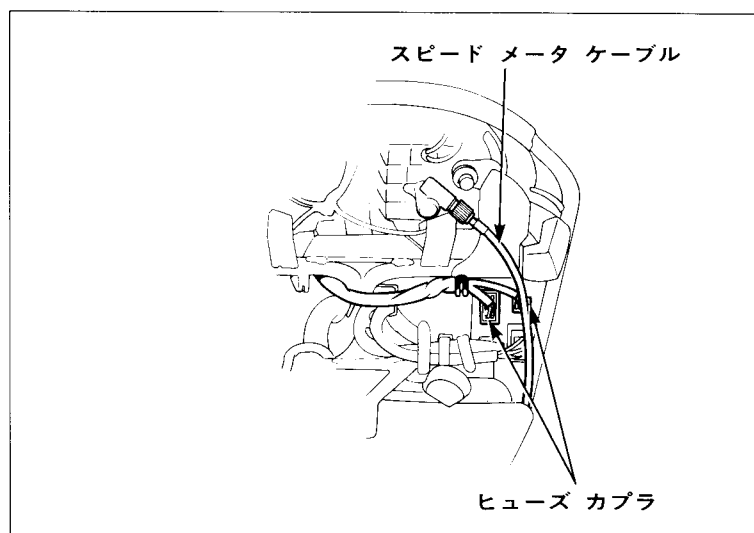


ヒューズ ボックス カバーを開け、スクリュ 2 本を外してヒューズ プレートを取外す。

ヒューズ ボックス内の 2 個のナットを外す。

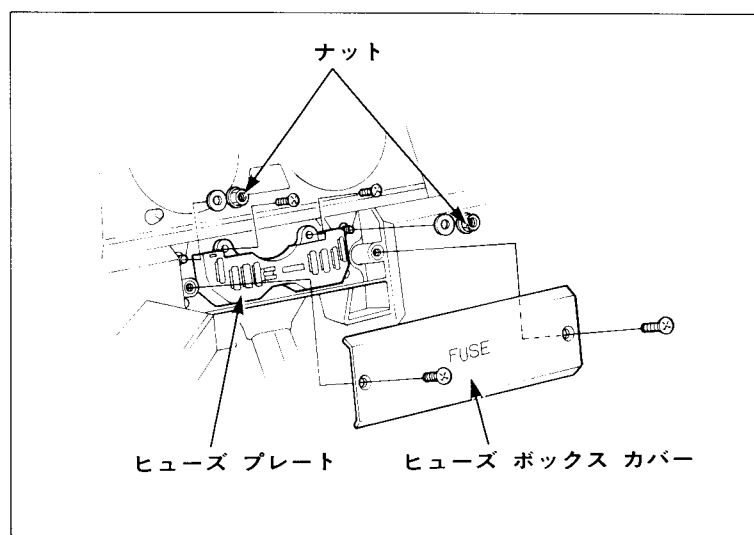


マウント ナット 2 個を外し、メータをフェアリングステーから取外す。

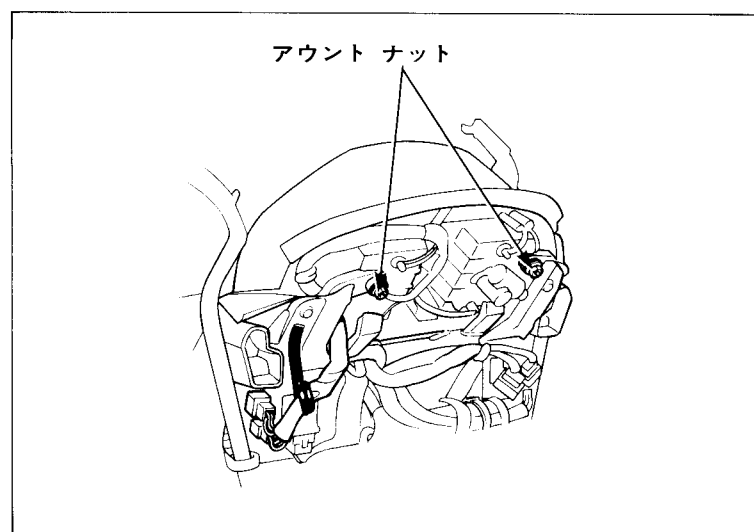



● 分解

メータ バイザにメータを止めているビスを外し、メータを取外す。

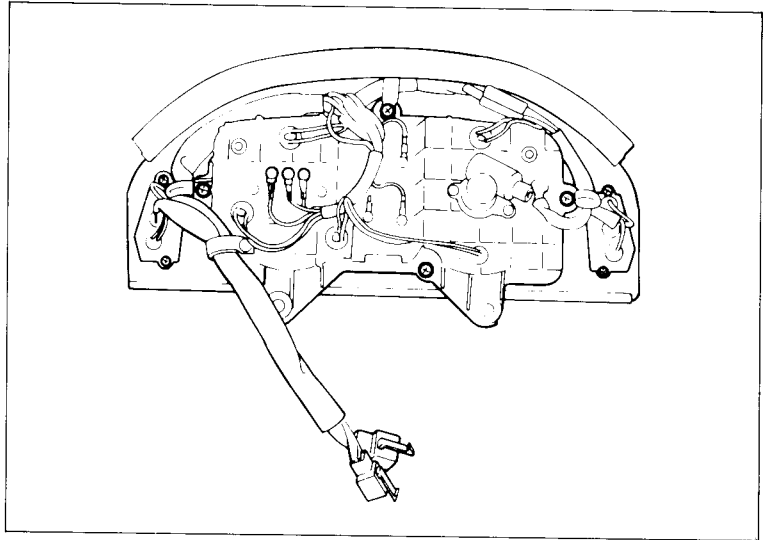

バルブ ソケット、メータ ターミナルを外す。
メータ ワイヤ コネクタの接続を外す。
メータ取付けビスを外し、メータを分解する。

