


● 分解図

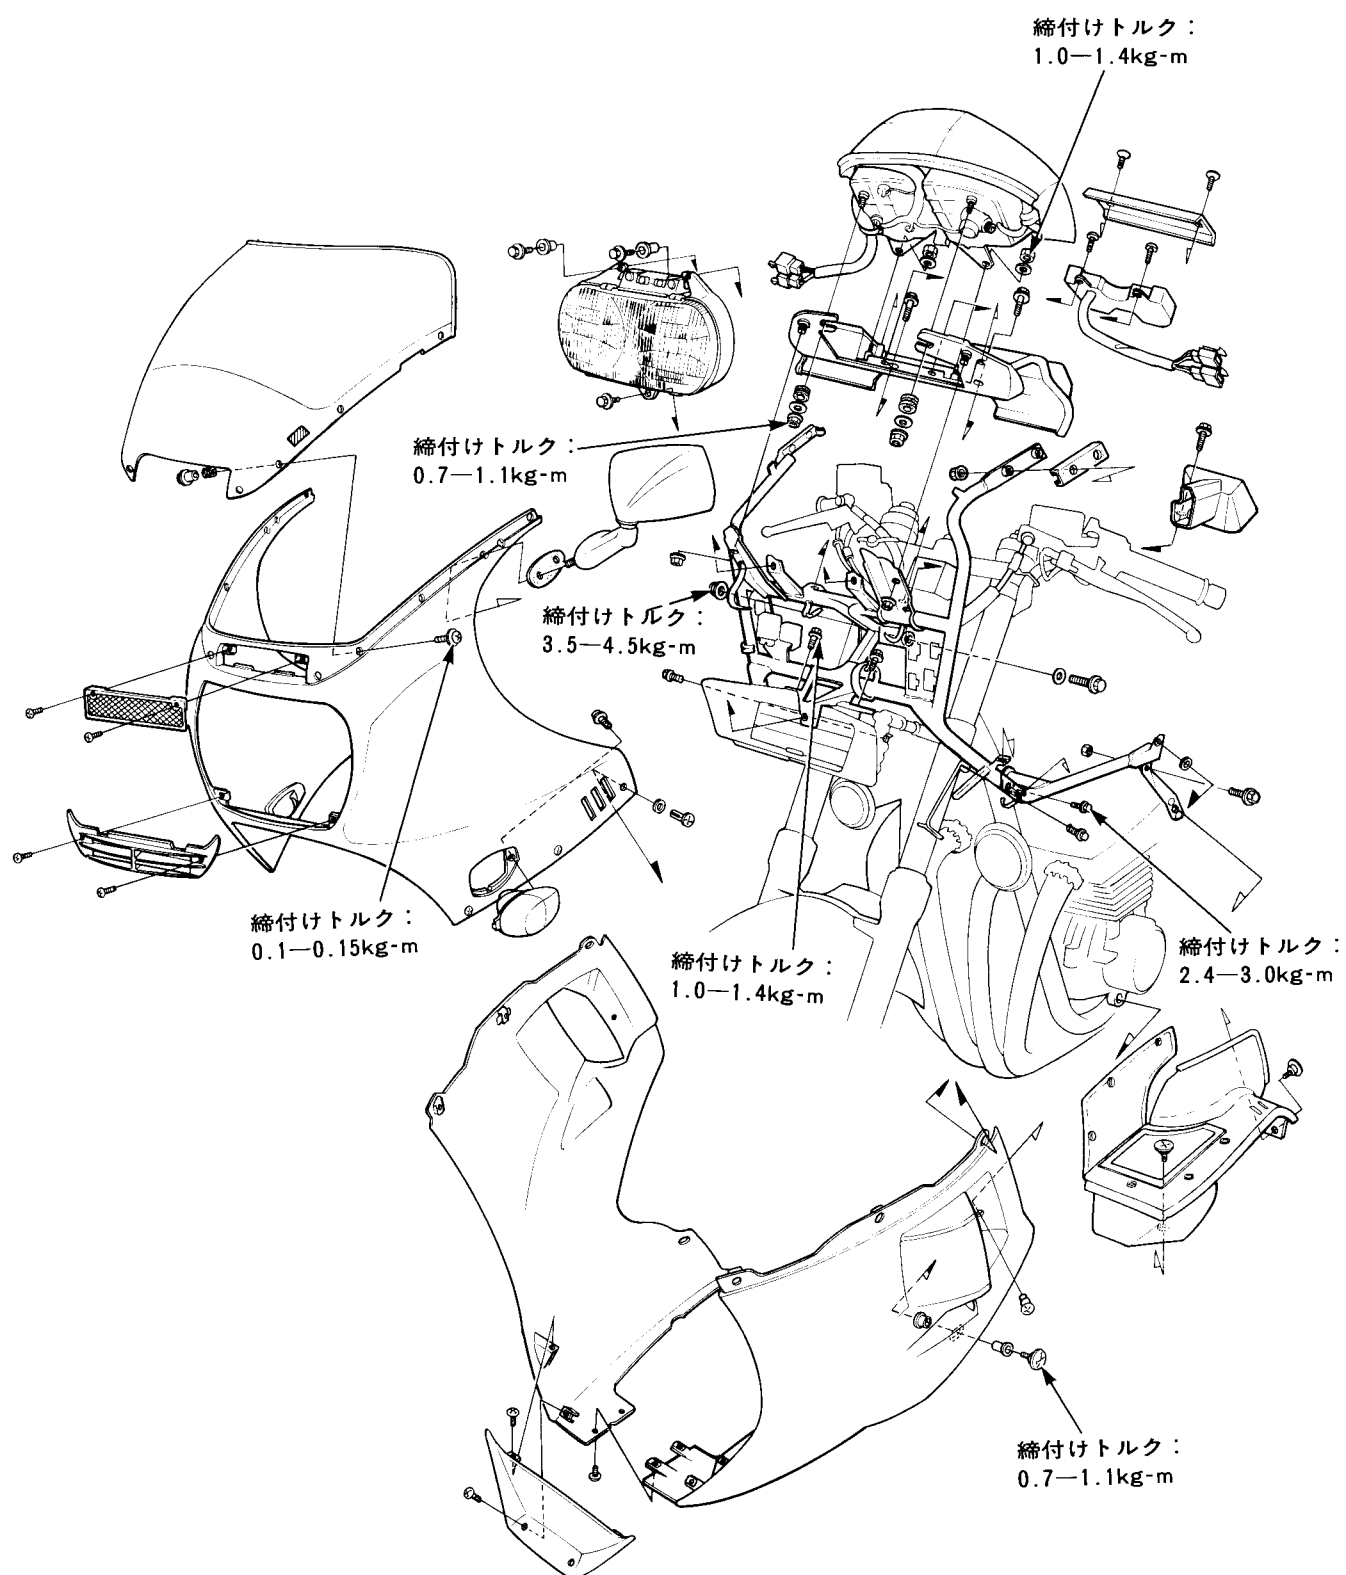



●整備情報

●作業上の注意

- ・ウィンド スクリーンは傷をつけない様、十分注意して取扱うこと。
- ・ウィンド スクリーンを清掃する際は、多量の水をかけながら、やわらかい布かスポンジなどで拭く。
- ・ガソリン、ブレーキ液又は洗浄液等の化学物質がスクリーンにかからない様に注意する。

●締付けトルク

フェアリング ステア ナット 10mm	3.5—4.5kg-m
フェアリング ステア ボルト 8 mm	2.4—3.0kg-m
メータAssyアウト ナット	0.7—1.1kg-m
ロア カウル セッティング スクリュ	0.7—1.1kg-m
スクリーン セッティング スクリュ	0.1—0.15kg-m


●フェアリングの取外し

ロア カウル下側及び後方のスクリュを取外す。


(R. L. 側各2個)

カウル取付けスタッドを左に回し、ロックを解除する。


ロア カウルを取外す。

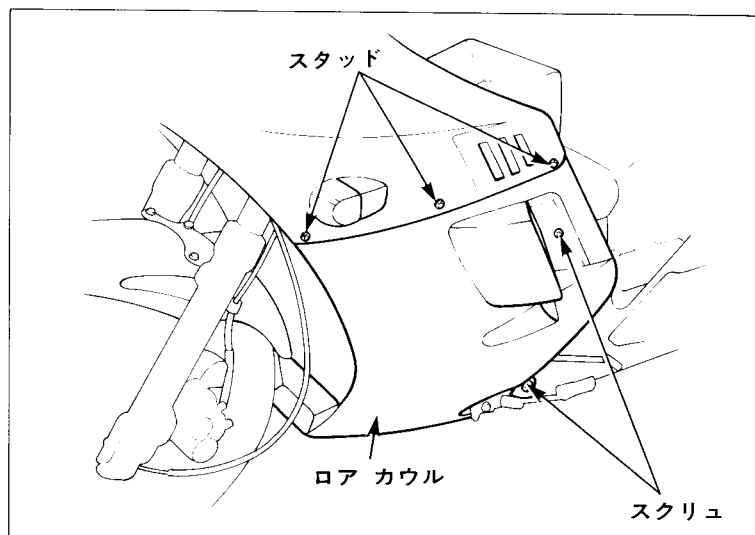

タンク サイド カバーのポケットを開けスクリュを外す。フェアリング取付けステーのスクリュを外す。タンク サイド カバーを前方へ押しタンクから取外す。(R. L. 側共)

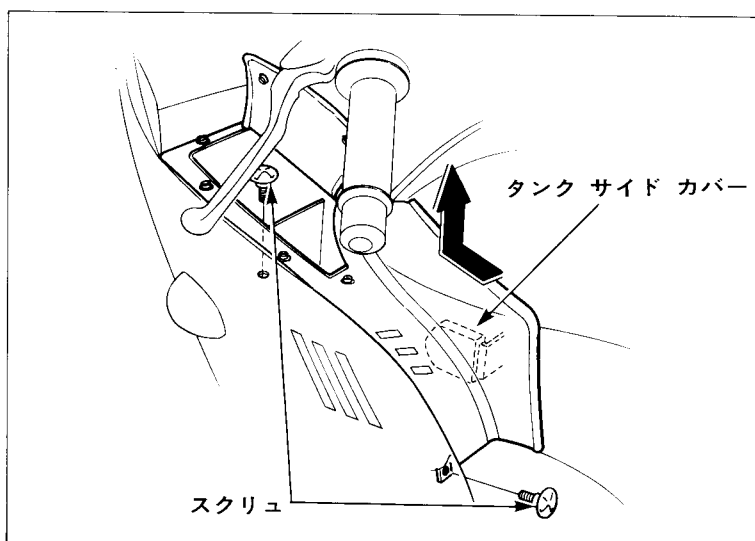


R. L ウィンカ カブラの接続を外し、ウィンカステーのナットを外す。

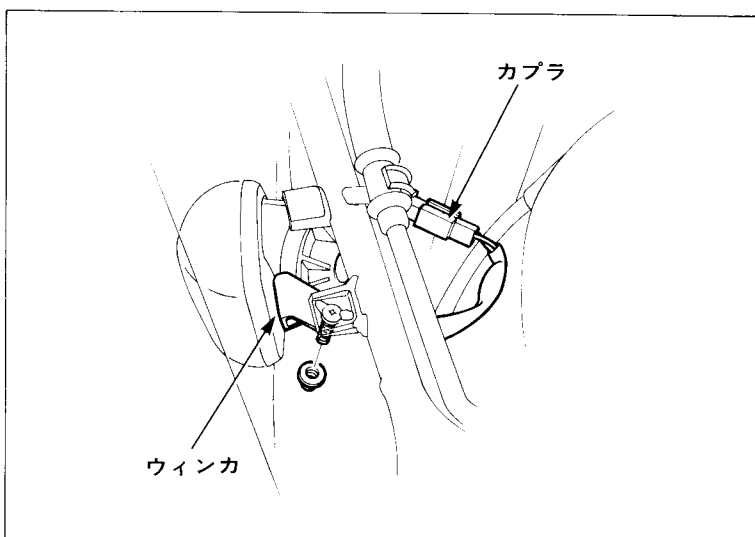




ナットを外し、バック ミラー、バック ミラー マウント ラバーを取外す。(R. L. 側共)
アッパ カウルを前方へ押し取外す。

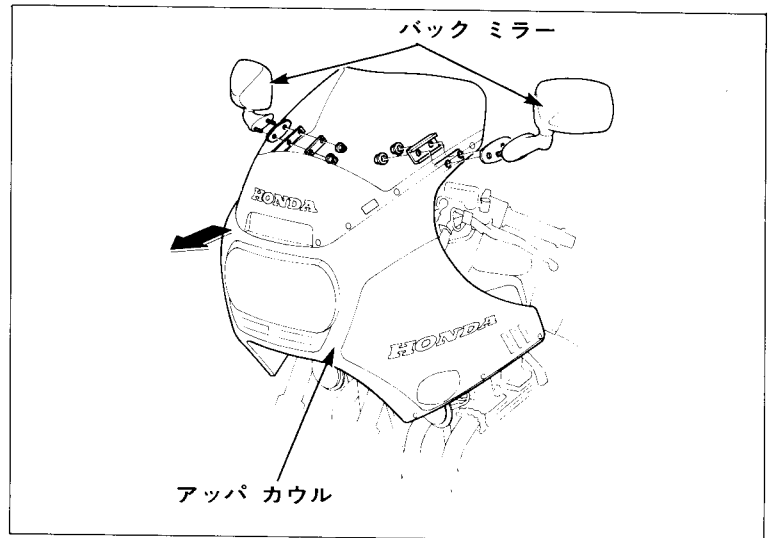


●フェアリング ステアの取外し


エア インテーク ダクトを外し、ヘッドライト マウント ボルトを外す。

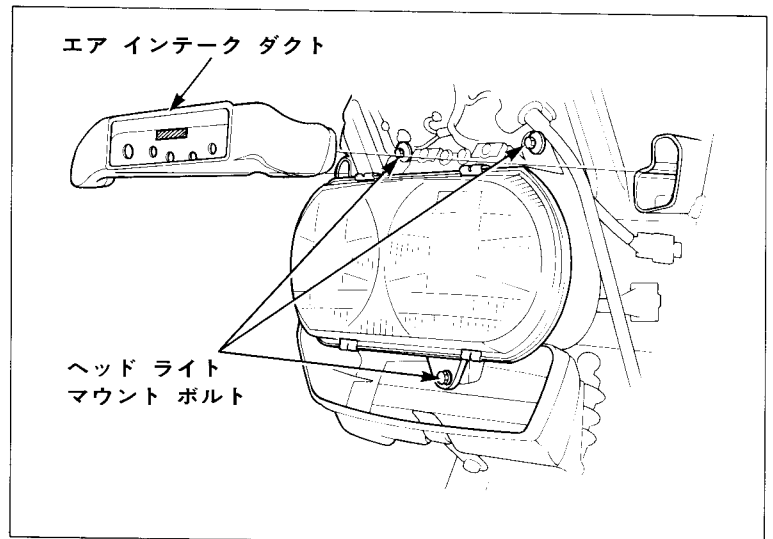


ヘッドライトのコネクタとポジション ランプのカブラの接続を外し、ヘッドライトを取外す。

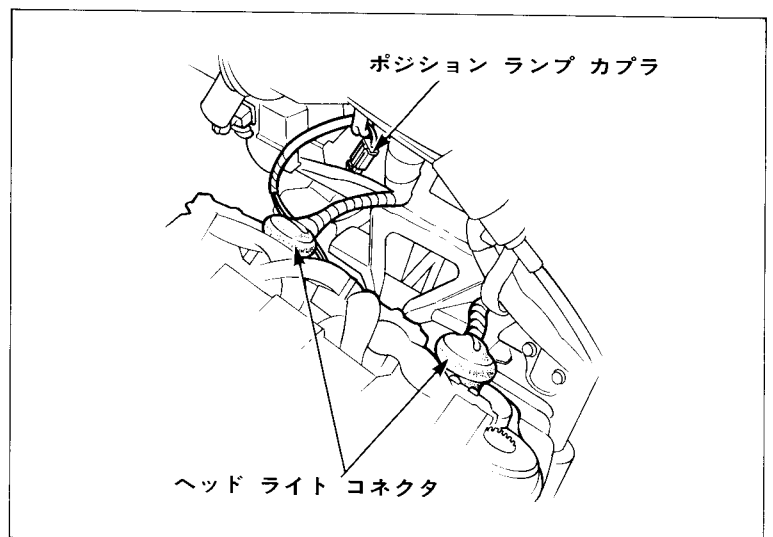


フェアリング ステ어의ハーネス バンドからハーネス
を外し、ヒューズ コード カプラの接続を外す。
スピードメータ ケーブルの接続を外す。

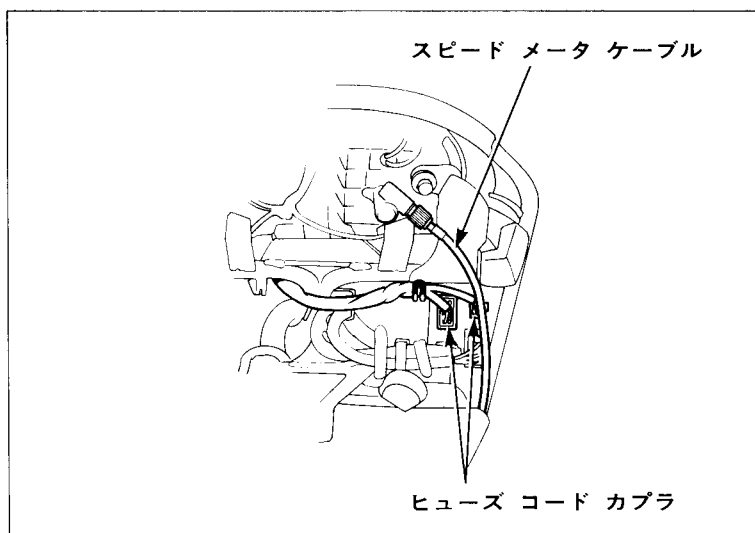

ヒューズ ボックス カバーを外す。
ビス 2 本を外して、ヒューズ プレートを外す。
メータ Assyを固定しているナット 2 個を外す。

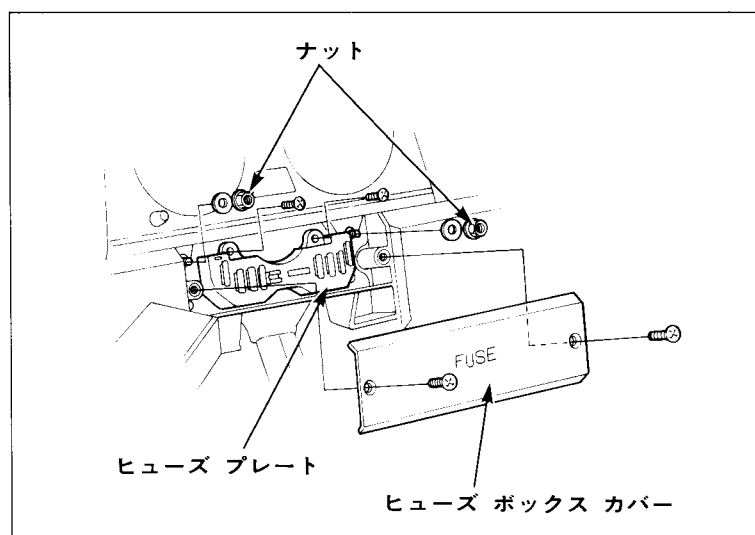


ナットとワッシャを外し、メータ Assyを取外す。

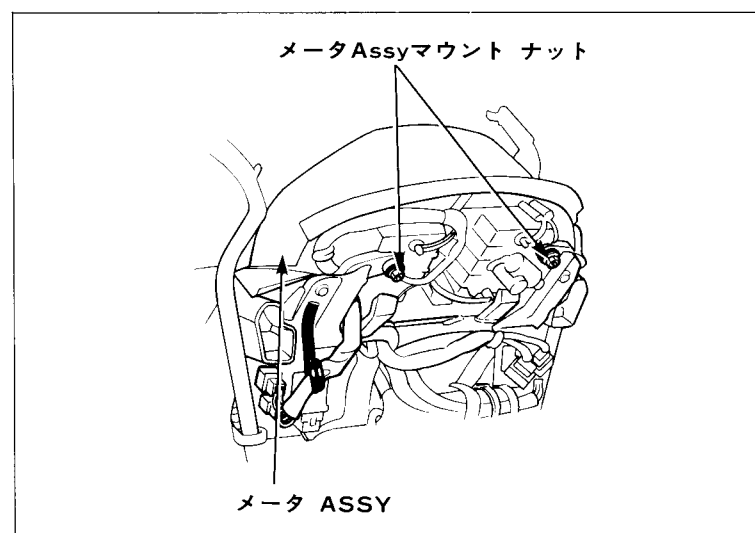





ヒューズ ボックス内の 2 本のボルトを外す。
ナットを外しダッシュボードをフェアリング ステ
から取外す。
エア インテーク ダクトを取外す。(L. R 側共)

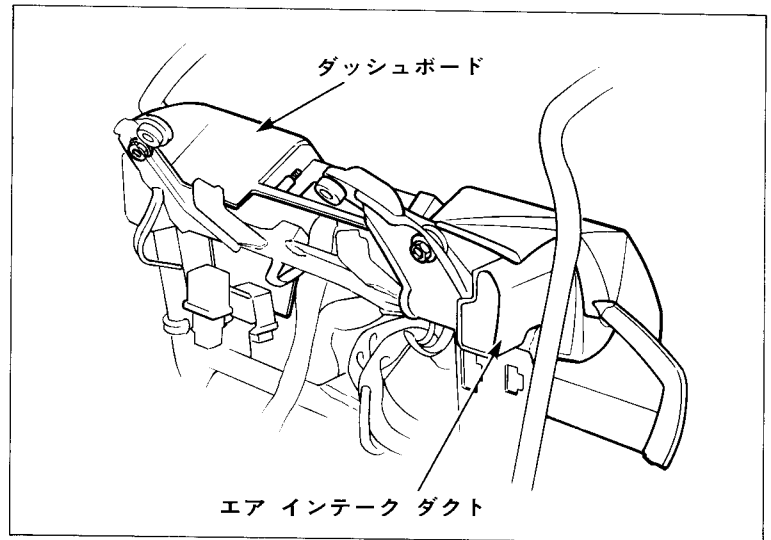

フェアリング ステーに取付けられているハーネス、
カブラの接続を外す。

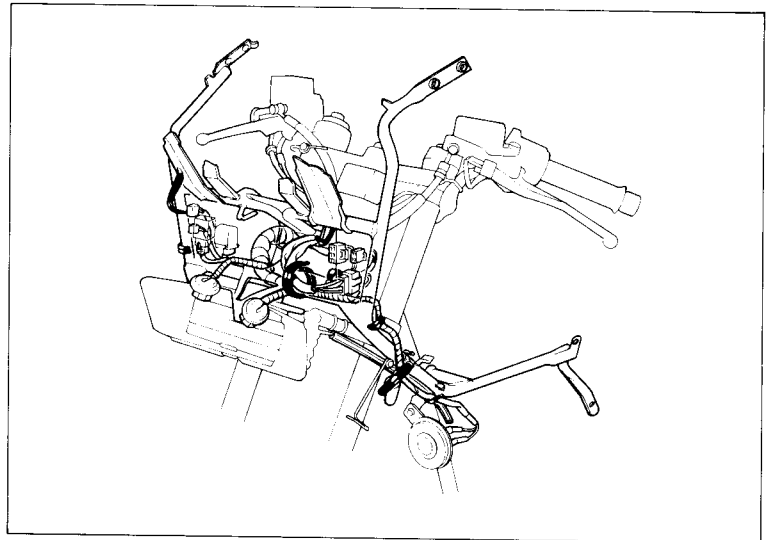

オイル クーラを固定している 2 本のボルトを外し、
オイル クーラをフェアリング ステーから外す。
フェアリング ステー マウント ボルト、ワッシャ、
を外し、フェアリング ステーを取外す。

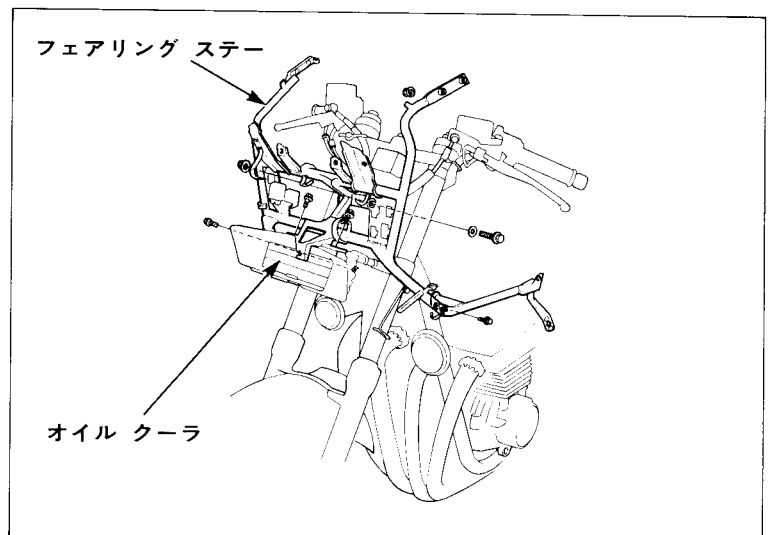

●フェアリングの取付け

フェアリング ステアをフレームに取付けナットとボルトを締付ける。


締付けトルク：

10mmナット：3.5—4.5kg-m


8mmボルト：2.4—3.0kg-m

オイル クーラをフェアリング ステアに取付ける。

締付けトルク：1.0—1.4kg-m

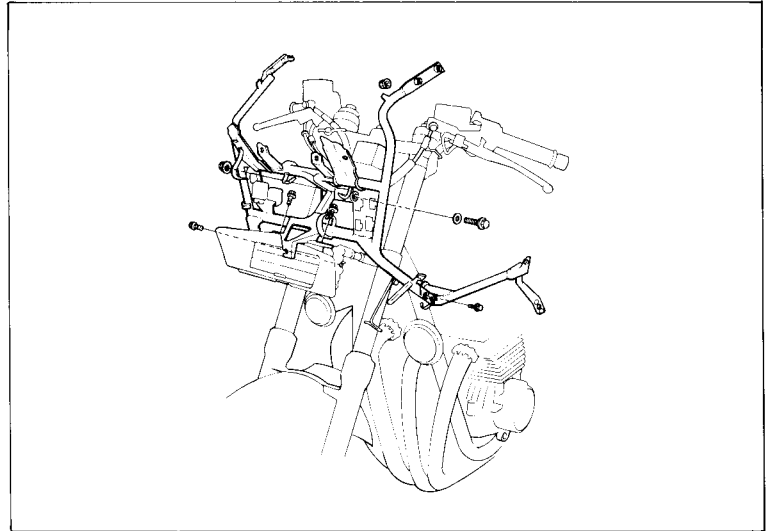


ステアリング ステアにハーネス、カブラを取付け接続する。

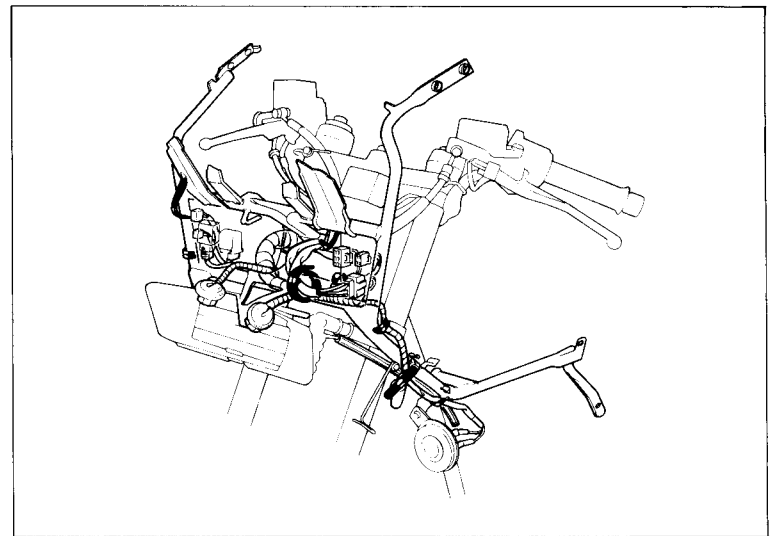

エア インテーク ダクトをフェアリング ステアに取付ける。


フェアリング ステアにダッシュ ボードを取付け、ナットで締付ける。

ヒューズ ボックス内の2本のボルトを締付ける。

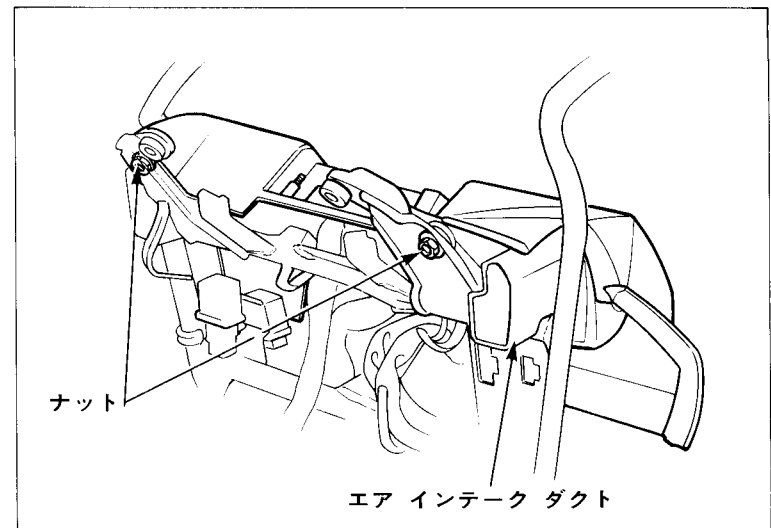





メータAssyをフェアリングに取付ける。
ヒューズ プレートを取付ける。

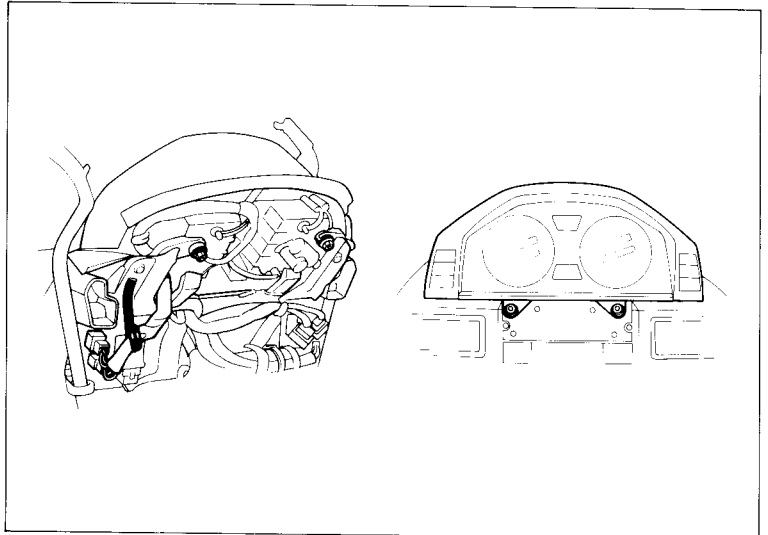


スピードメータ ケーブルを接続する。
各カプラを接続し、ハーネス バンドで固定する。

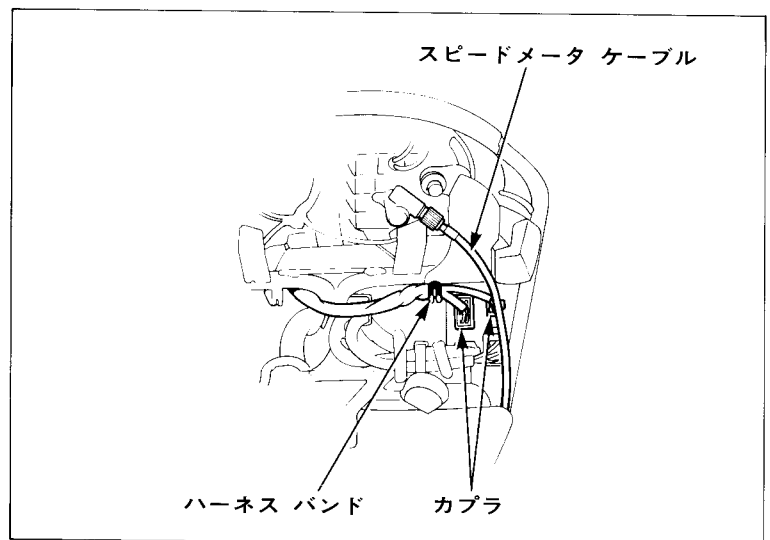


ヘッドライトのコネクタとポジション ランプのカプラを接続し、ヘッドライトを取付ける。
エア ダクトを取付ける。

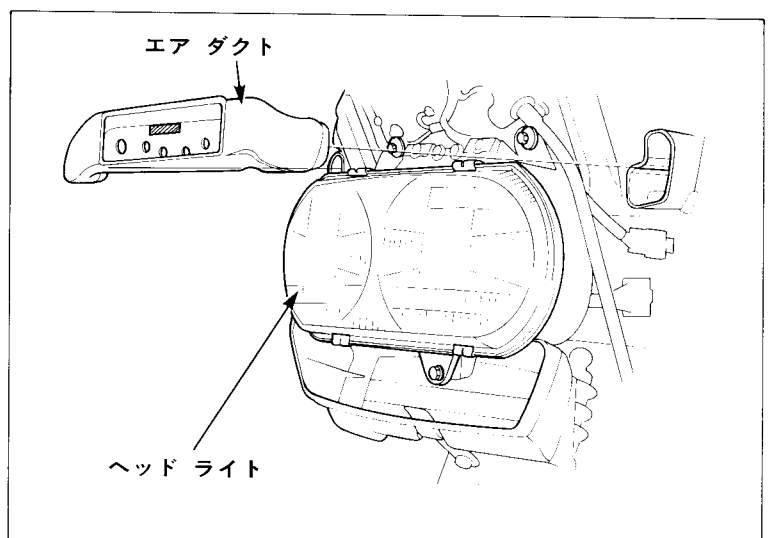


アッパ カウルをステーに取付け、バックミラー ク
ッション、マウント ラバーを取付ける。
バックミラーをナットで締付ける。(R. L側共)

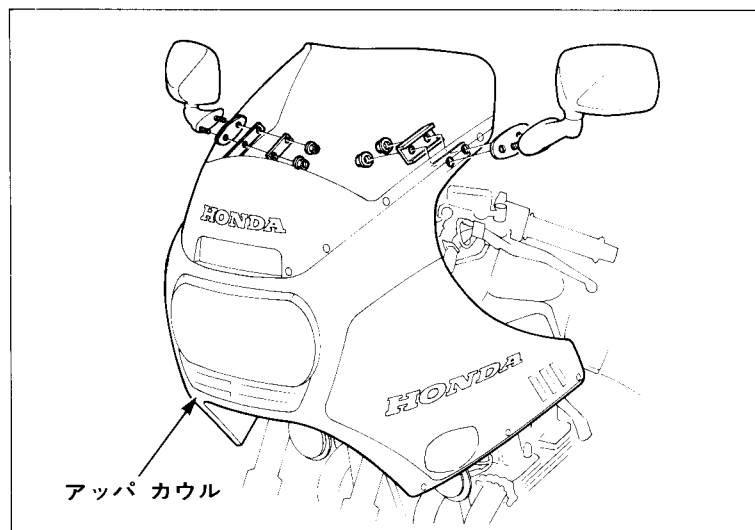

R. Lウインカ カプラを接続し、ウインカ ステー
のナットを締付ける。

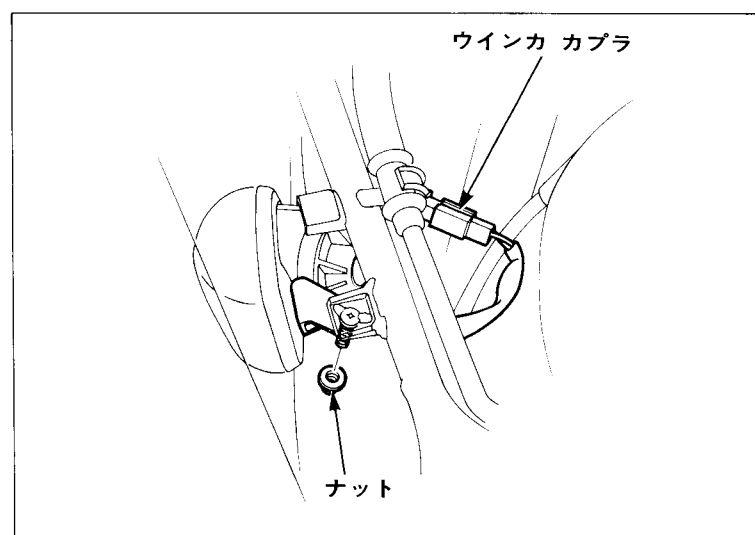

R. L側タンク サイド カバーを取付ける。

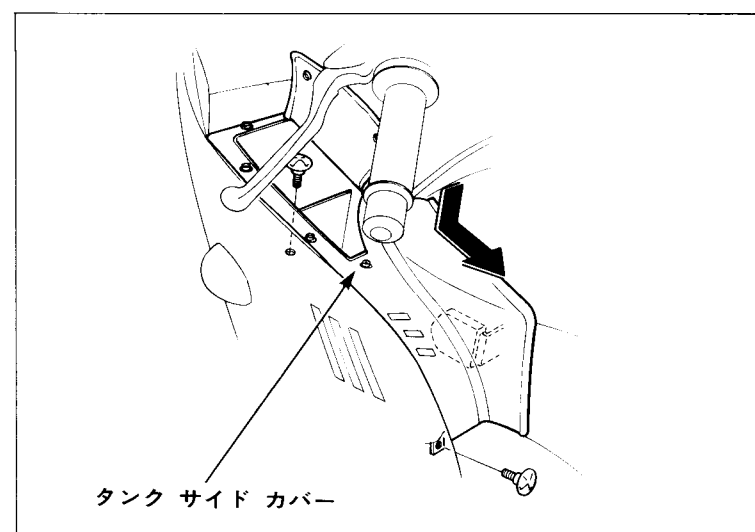




ロア カウルをセットし、カウル取付けスタッドを右に回してロックする。

ロア カウル下側及び、後方のスクリュを締付ける。

(R, L側共)


締付けトルク：0.7—1.1kg-m

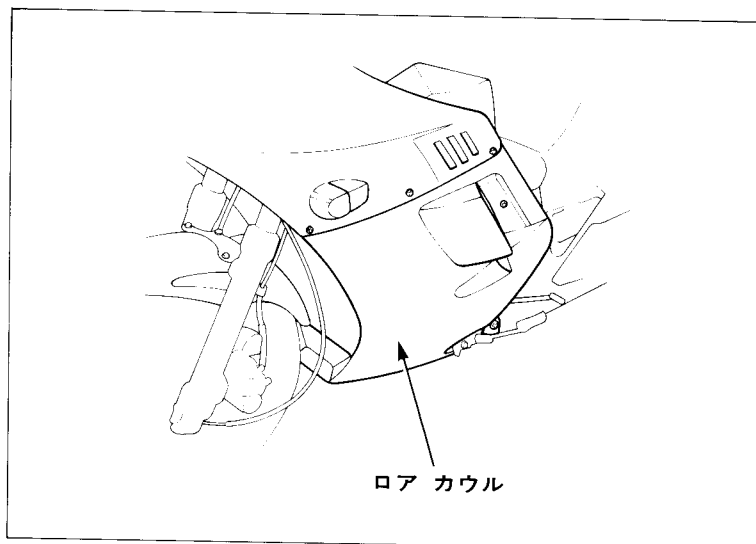

●ウインド スクリーンの交換

バック ミラーを取外す。

ウインド スクリーンを取付けスクリュ、ラバー、ナットを外しウインド スクリーンを取外す。

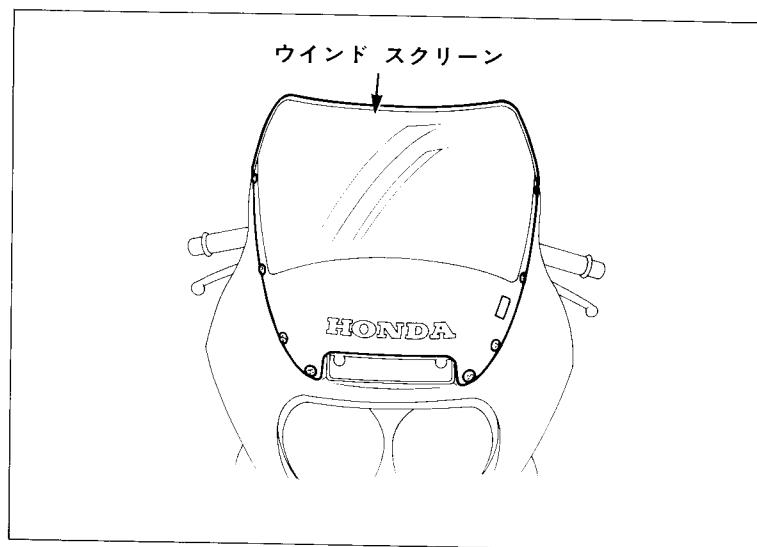

ウインド スクリーンをカウルにセットし、スクリュを締付ける。

締付けトルク：0.1—0.15kg-m

* ウインド スクリーンを傷つけない様、十分注意して取扱う。

バック ミラーを取付ける。

