


# ギヤシフト リンケージ

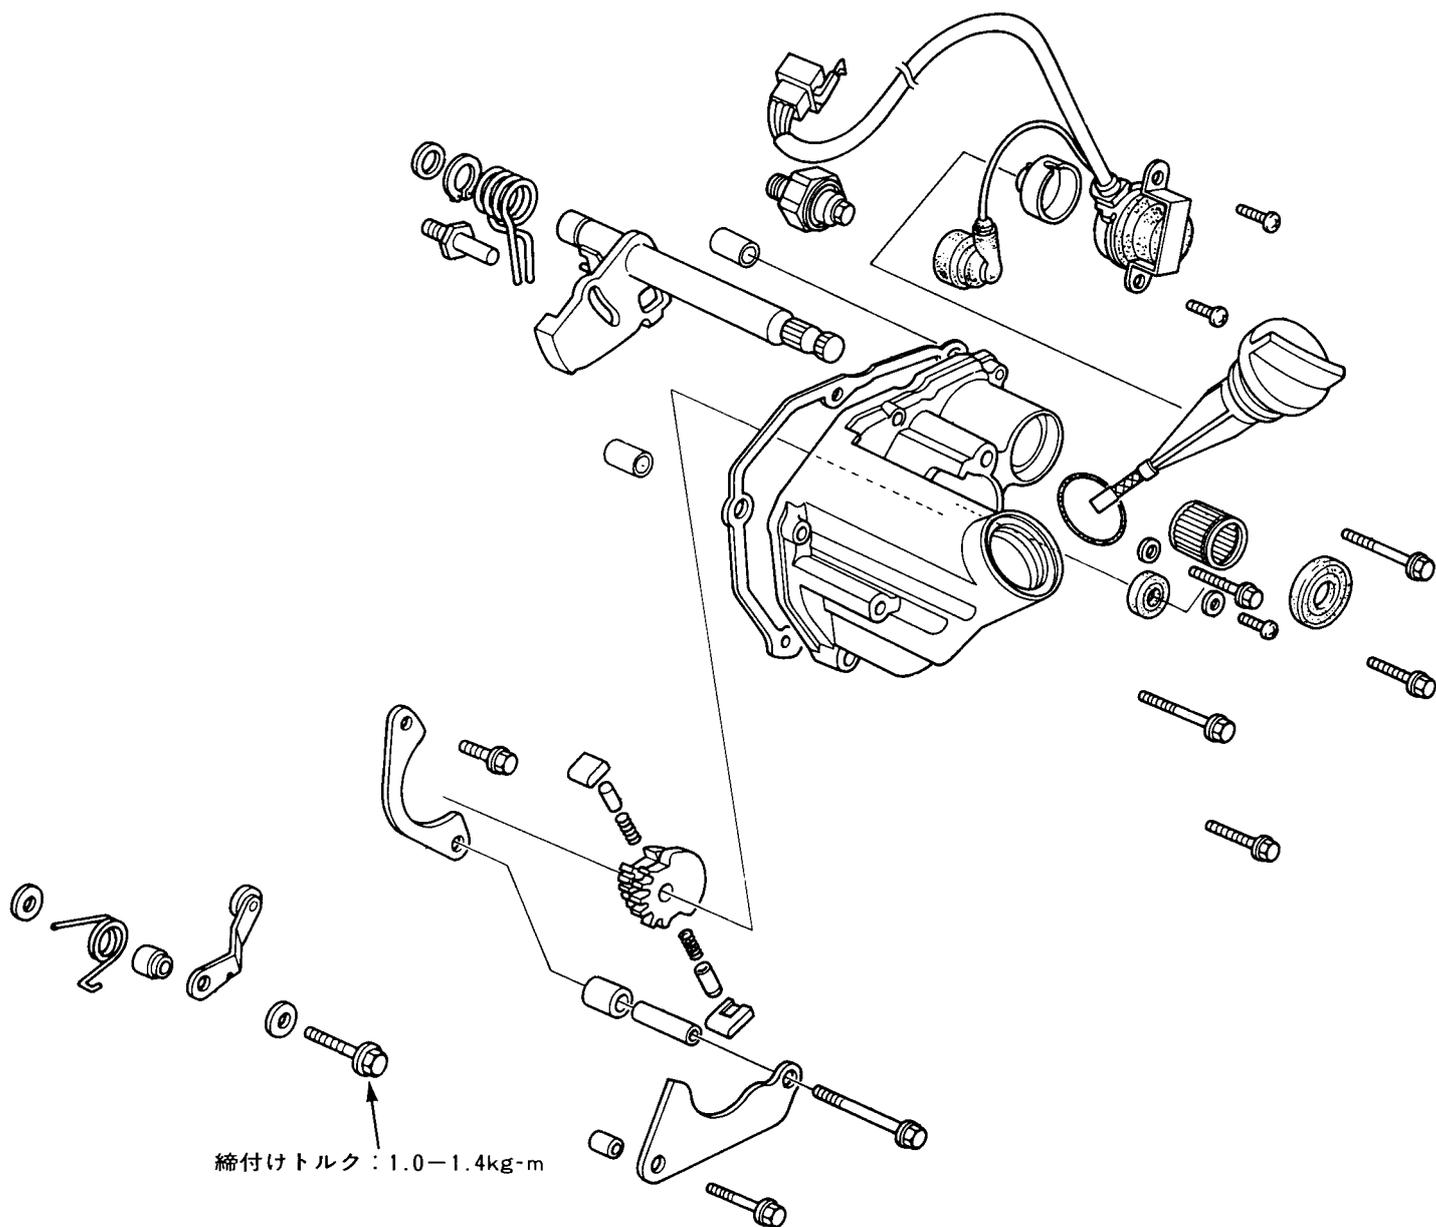

## ● 整備情報

### ● 作業上の注意

- ・トランスミッション、シフト フォーク、シフト ドラムの整備が必要な場合はクランクケースを分割してから行なう。
- ・ニュートラル スイッチの点検については20章を参照する。

### ● 締付けトルク

ストッパ アーム ボルト 1.0-1.4kg-m

### ● 工具

#### 専用工具

ベアリング ドライバ アタッチメント, 28×30mm

07946-1870100

#### 共通工具

ドライバ ハンドルA

07749-0010000