


# ブレーキ装置

## フロントマスタシリンダの分解/組み立て

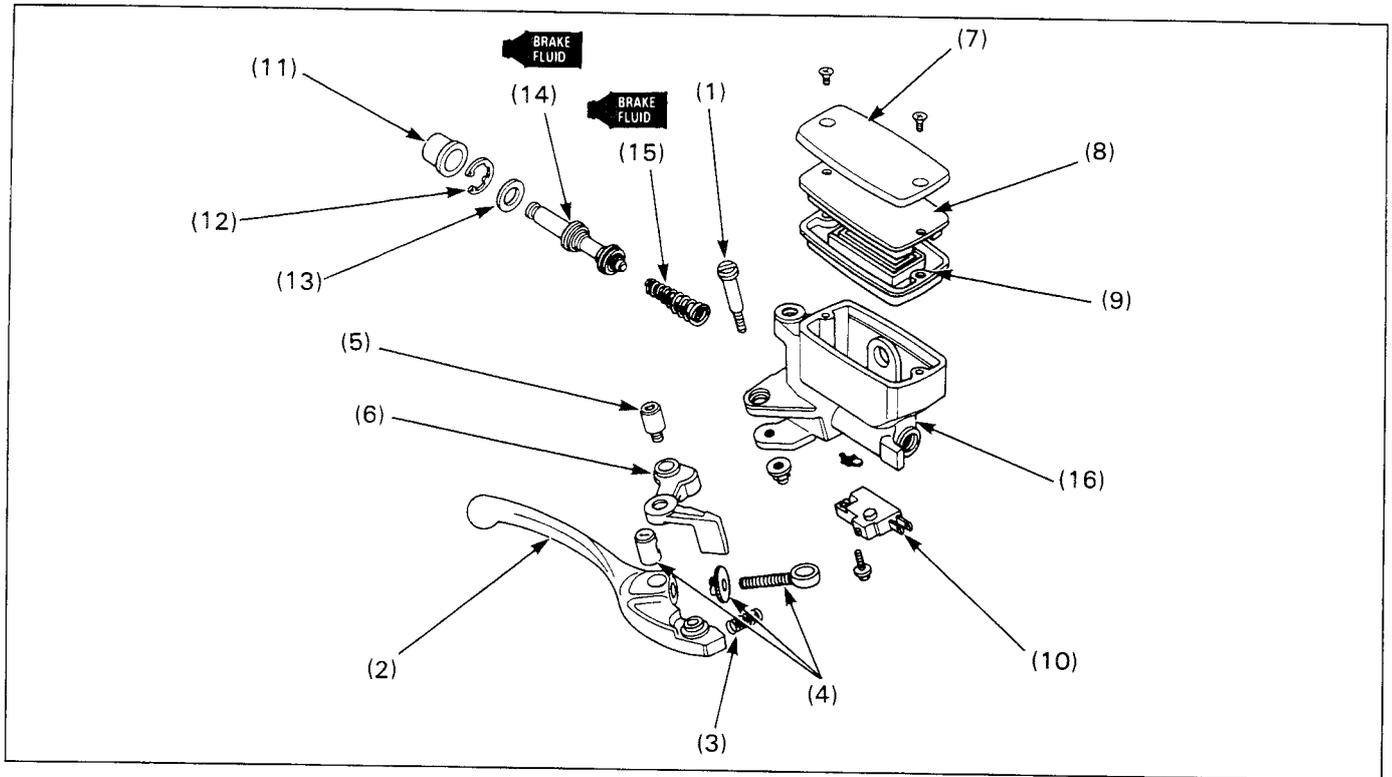

### ★注意

- ・ピストン、スプリング、カップ、ストッププレート、スナップリング、ブーツはセットで交換すること。
- ・ピストン、カップ、スプリングはセットでマスタシリンダ内に取り付ける。

### 関連作業

- ・フロントマスタシリンダの脱着 (⇒13-5)

作業/部品名	個数	備考
<b>分解</b>		組み立ては、分解の逆手順で行う。
(1) ブレーキレバーピボットボルト	1	
(2) ブレーキレバー	1	
(3) スプリング	1	
(4) ブレーキレバーアジャスタ	1	
(5) アジャスタレバーピボットボルト	1	
(6) アジャスタレバー	1	
(7) リザーバカバー	1	
(8) ダイヤフラムプレート	1	
(9) ダイヤフラム	1	
(10) フロントストップライトスイッチ	1	
(11) ラバーブーツ	1	
(12) スナップリング	1	
(13) ストッププレート	1	
(14) マスタピストン Assy.	1	
(15) スプリング	1	
(16) フロントマスタシリンダ	1	
		<b>▲注意</b> 部品の飛び出しに注意。 <b>★注意</b> 組み立て時、マスタシリンダの溝に確実に取り付けること。
		取り付け時、径の小さいコイル側をマスタピストンに向け、マスタピストンに取り付ける。